



VIDUAL comp 150



VIDUAL comp 300


MONTAGE ANLEITUNG

VIDUAL comp


- Alu Steckzaunsystem VIDUAL comp 150 - WPC Füllung Steck-Profil - mit 90 x 90 mm Pfosten
- Alu Steckzaunsystem VIDUAL comp 300 - WPC Füllung Steck-Profil - mit 90 x 90 mm Pfosten

**BEI RÜCKFRAGEN ZUR
MONTAGE MELDEN SIE
SICH BITTE BEI IHREM
HÄNDLER.**

Benötigtes Werkzeug

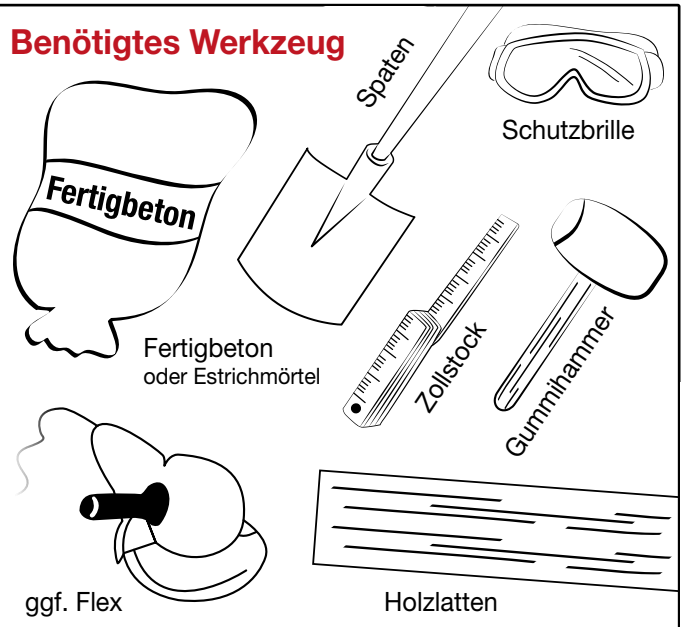

Inhalt

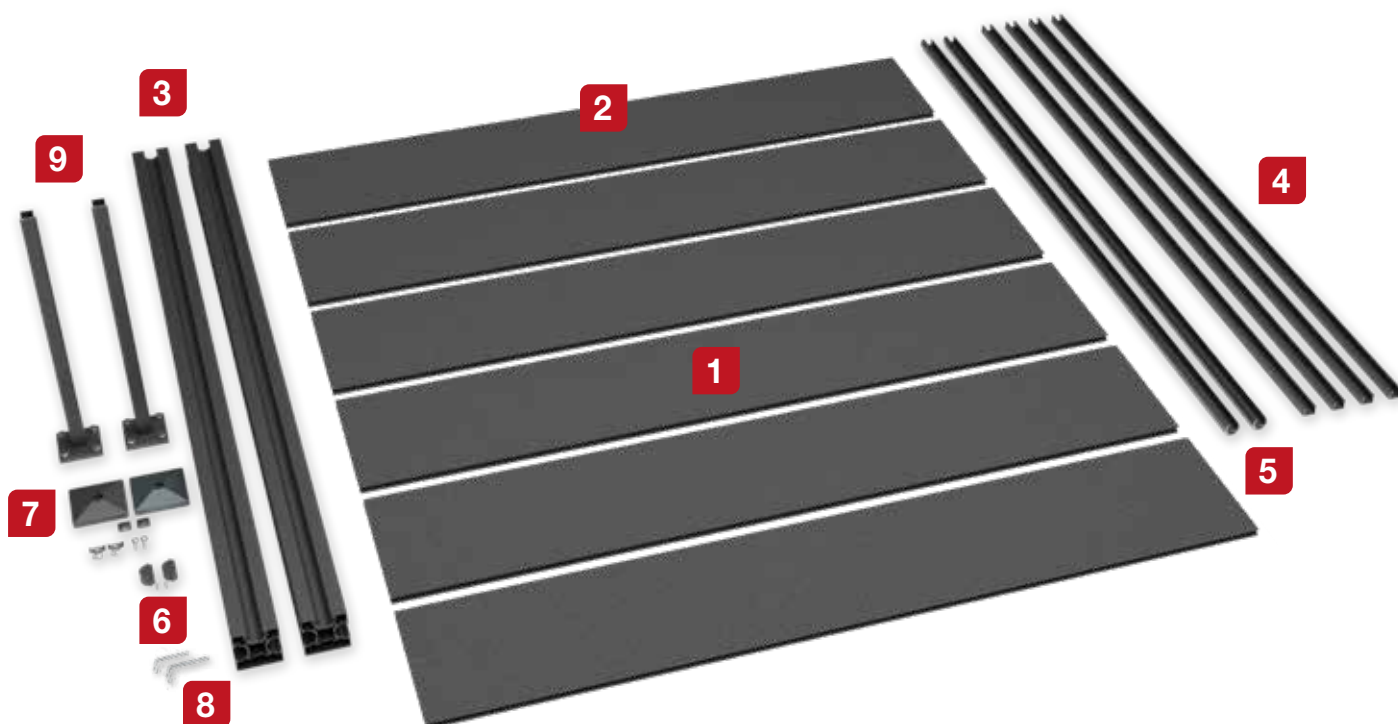

1. Paneele

150 x 20 mm (für comp 150) oder 300 x 20 mm (für comp 300)

2. Abschlusspaneele

150 x 20 mm (für comp 150) oder 300 x 20 mm (für comp 300)

3. Pfosten 90 x 90 mm

4. Abdeckleisten 35 x 35 mm


5. Profiladapter 21 mm

6. End-Nutensteine inkl. Madenschrauben


7. Pfostenkappen inkl. Verschraubungen (Pyramidenkappen, Zaunbauschrauben, Federbleche)

8. Sechskantschlüssel 4 mm und 5,5 mm

9. OPTIONAL: Fußplatten

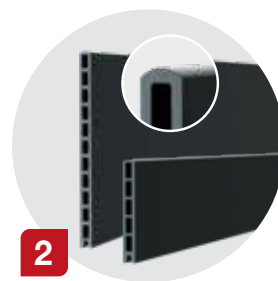


Höhen-/Längen-Übersicht EINBETONIEREN (AUFDÜBELN siehe Seite 8)

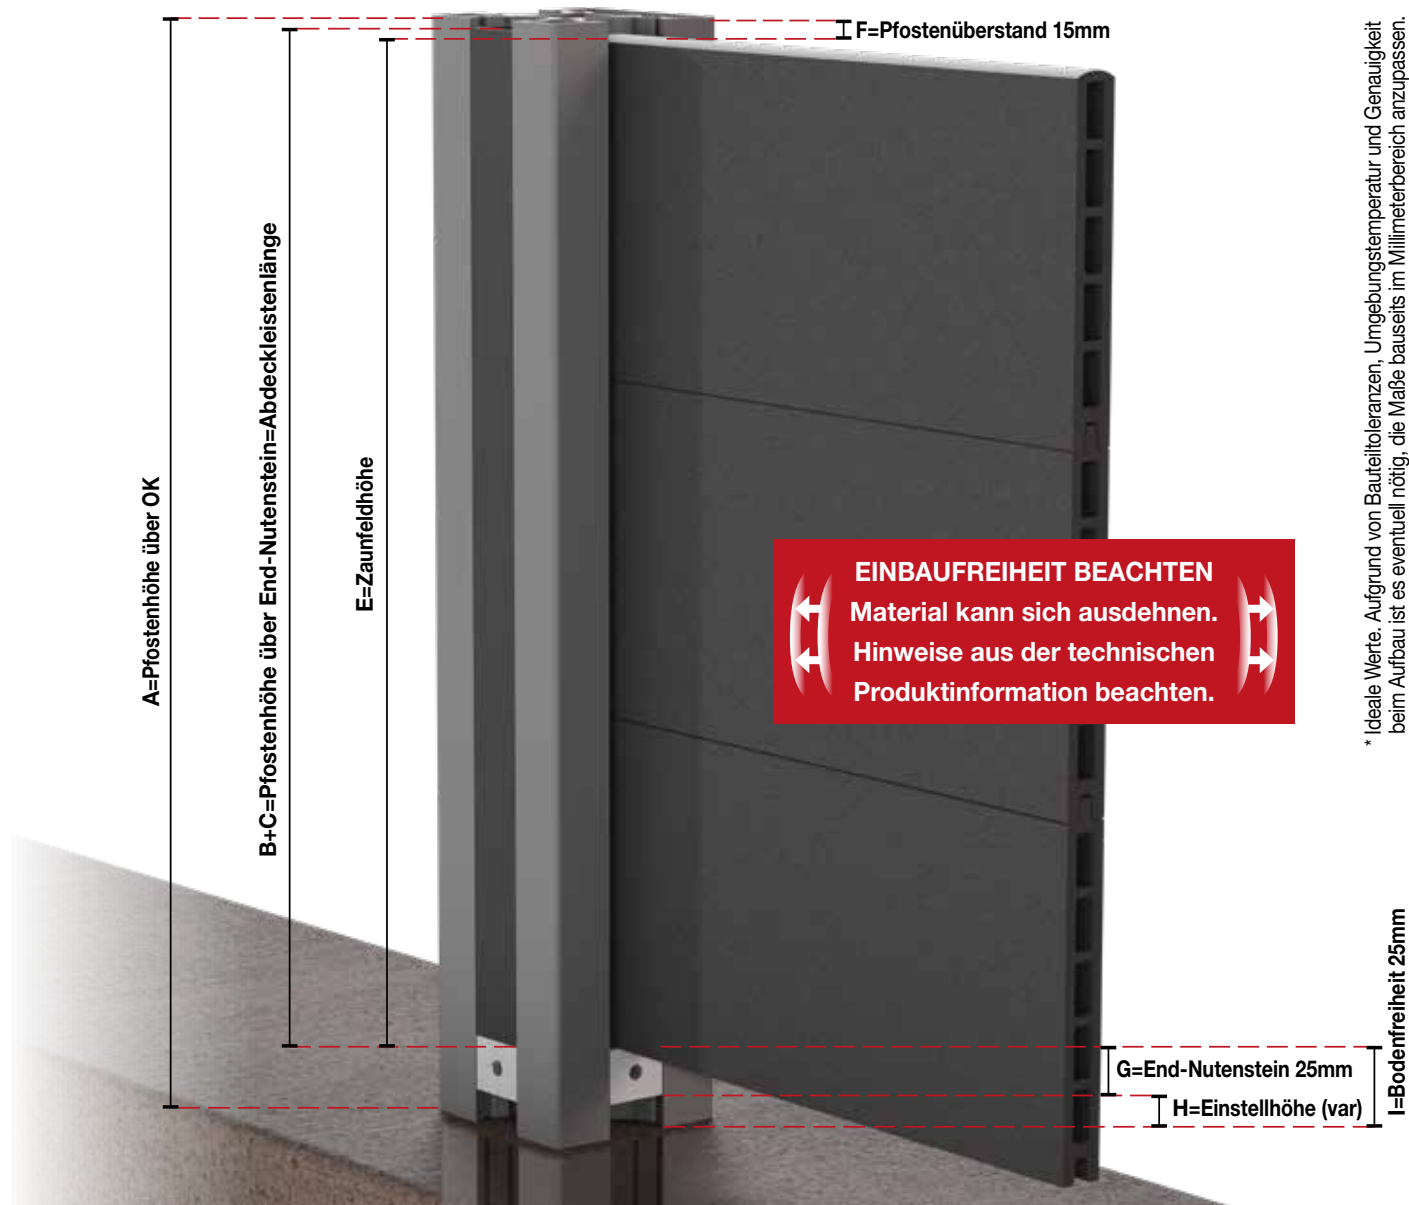

* Ideale Werte. Aufgrund von Bauteiltoleranzen, Umgebungstemperatur und Genauigkeit beim Aufbau ist es eventuell nötig, die Maße bauseits im Millimeterbereich anzupassen.

comp 150/300 *	Nennhöhe	[A] Pfostenhöhe über OK	[B] + [C] Pfostenhöhe über End-Nutenstein = Abdeckleistenlänge	[D] Profiladapterlänge	[E] Zaunfeldhöhe	[I] Bodenfreiheit (mindestens)
	1800	1840	1815	1805	1800	25
	1500	1540	1515	1505	1500	25
	900	940	915	905	900	25

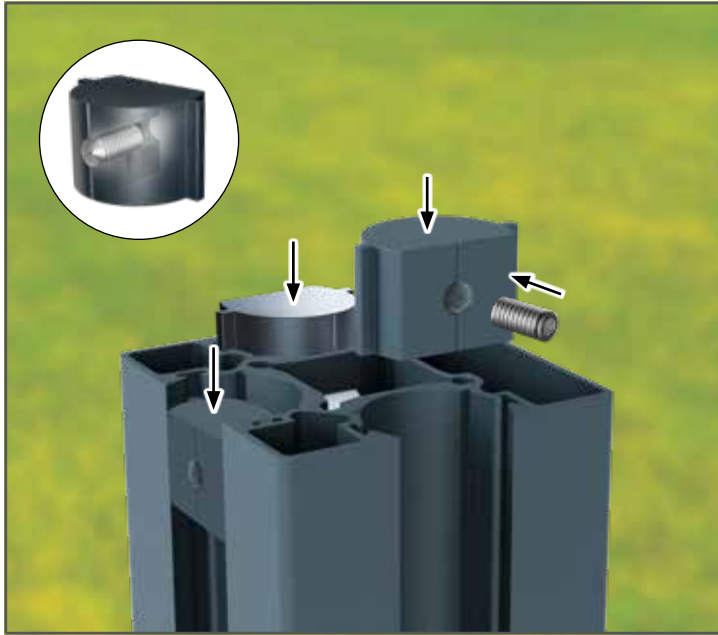

1.1 End-Nutensteine setzen

Alle End-Nutensteine mit Madenschraube vormontieren, sodass die Madenschraube bündig mit der Rundung abschließt. Der Antrieb der Schraube zeigt dabei zur geraden Fläche des End-Nutensteins. End-Nutensteine in allen Nuten auf Höhe [B] laut Höhen-/Längen-Übersicht **EINBETONIEREN** (Seite 3) mit der Madenschraube und dem 4 mm Sechskantschlüssel befestigen.

Beispiel: comp 300 in 1800 -> obere Kante End-Nutenstein 1815 mm von Oberkante Pfosten.



1.2 Pfosten einbetonieren

Heben Sie zuerst ein Loch im Boden aus. Dies sollte mindestens die Maße 300 x 300 x 650 mm (frostfrei ca. 800 mm) haben. Sie benötigen ca. 75 kg Beton je Loch.

Betonieren Sie den Pfosten so ein, dass ca. 5 mm Luft unter dem End-Nutenstein zum Beton verbleibt. Dies ergibt nach abgeschlossener Montage eine Bodenfreiheit von ca. 25 mm. Sollten Sie eine höhere oder niedrigere Bodenfreiheit wünschen, betonieren Sie den Pfosten entsprechend höher oder niedriger ein.




Hinweis: Wenn Sie zusätzlich ein Tor montieren, müssen die Pfosten für das Tor in einem anderen Winkel gesetzt werden. Details entnehmen Sie der Montageanleitung für das Tor.




1.3 Profiladapter und Abdeckleiste setzen

Profiladapter und Abdeckleiste ggf. laut Höhen-/Längen-Übersicht **EINBETONIEREN** (Seite 3) einkürzen.


Den Profiladapter dort einsetzen, wo der Zaun verläuft. Bei allen anderen offenen Nuten im Pfosten die Abdeckleiste einsetzen.

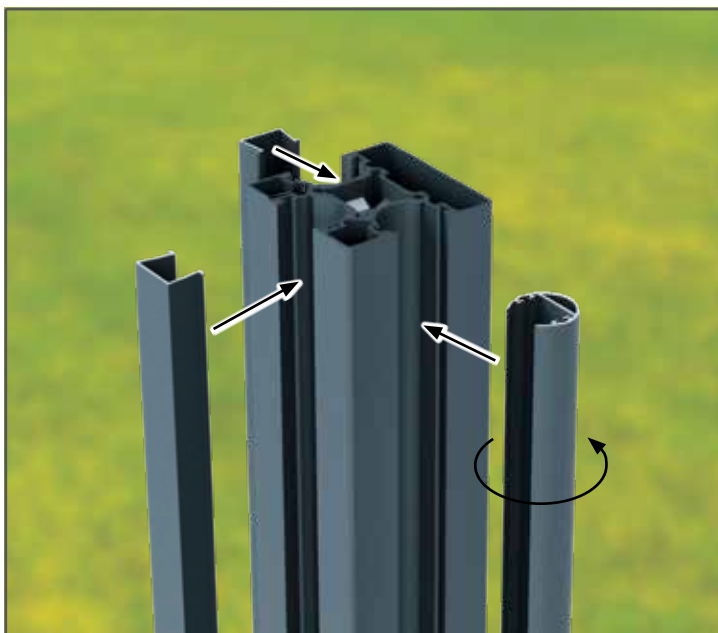

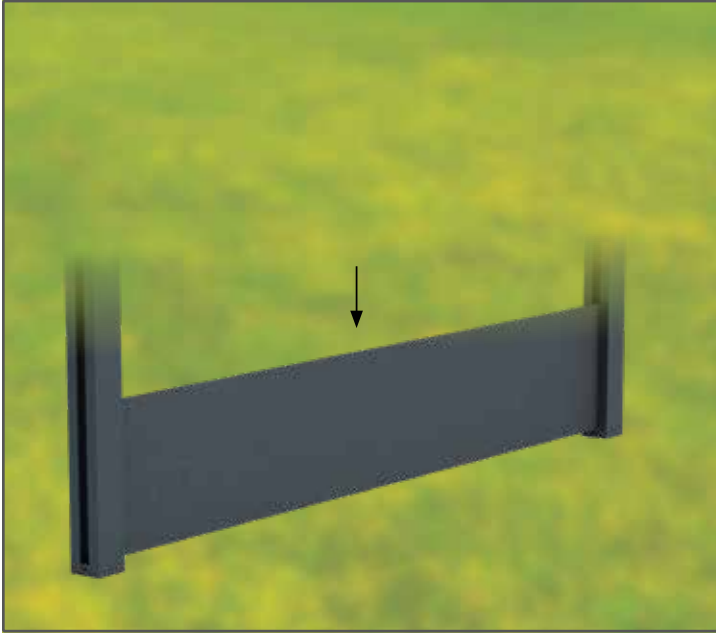


2.1 Paneele einsetzen

Das erste Paneel in die Nuten der Profileinsätze bis auf den End-Nutenstein einführen.

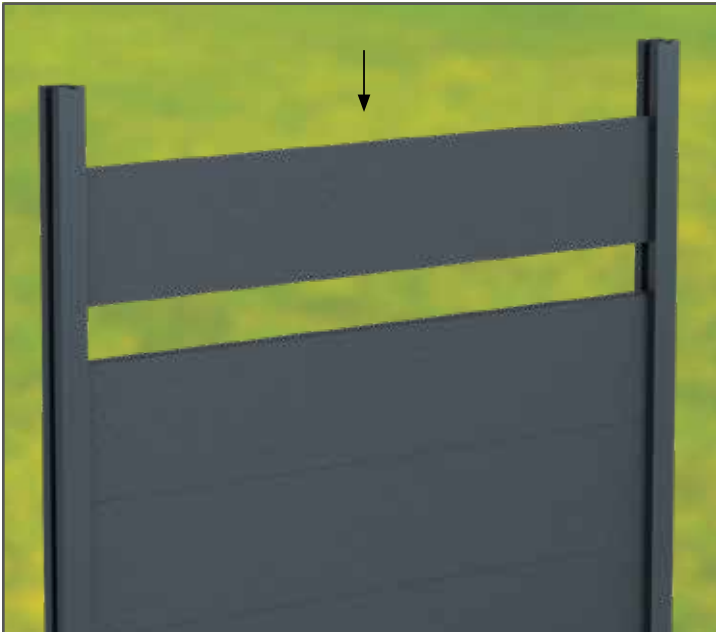

2.2 Paneele einsetzen

Das nächste Paneel in die Nut vom Profileinsatz bis unten einführen. Im gleichen Verfahren weitere Paneele einsetzen, bis die Fläche fast gefüllt ist.

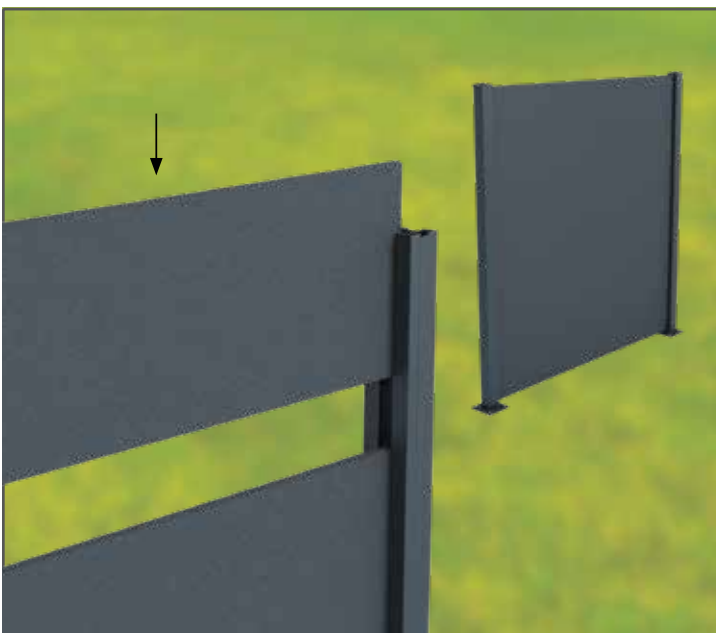

2.3 Paneele einsetzen

Auf die oberste Paneele das Abschlusspaneel setzen.



3.1 Federblech montieren

Schraube in die Kappe einstecken. Das Federblech unten bündig auf die Schraube drehen.



3.2 Kappe montieren


Zwischen der obersten Füllung und der Kappe ca. 5 bis 7 mm Luft lassen.

Die Kappe mit dem Federblech auf den Pfosten auflegen (Stift der Kappe zeigt in die Richtung ohne Füllung). Das Federblech muss zur Vierkantöffnung im Pfosten ausgerichtet werden. Dann mit dem Gummihammer das Federblech über die Schraube im Pfosten einschlagen.



3.3 Abdeckkappe befestigen

Die Kappe mit der Zaunbauschraube auf den Pfosten oben montieren und mit dem 5,5 mm Sechskantschlüssel festziehen.

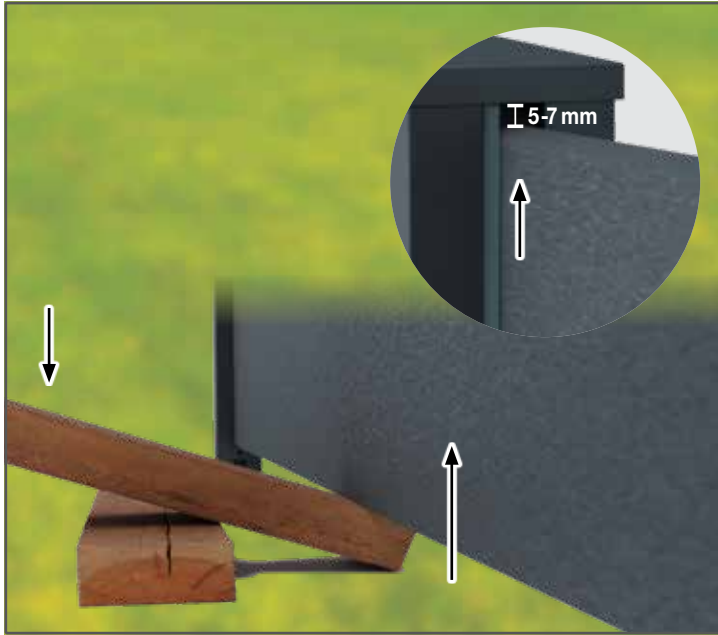

4.1 Paneele anheben

Die Füllung unten mit einer Holzlatte nach oben hebeln, dabei zwischen der obersten Füllung und der Kappe ca. 5 bis 7 mm Luft lassen.



4.2 End-Nutenstein festziehen


Den End-Nutenstein unten bis an die Füllung hochschieben und die Madenschraube mit dem 4 mm Sechskantschlüssel festziehen.



4.3 Abdeckleiste ausrichten

Wo eine Abdeckleiste eingesetzt wurde, die End-Nutensteine mit der Abdeckleiste so weit nach oben schieben, bis die Abdeckleisten direkt unter der Kappe bzw. alle End-Nutensteine auf einer Höhe sind.

End-Nutensteine dann auch hier mit der Madenschraube und dem 4 mm Sechskantschlüssel festziehen.

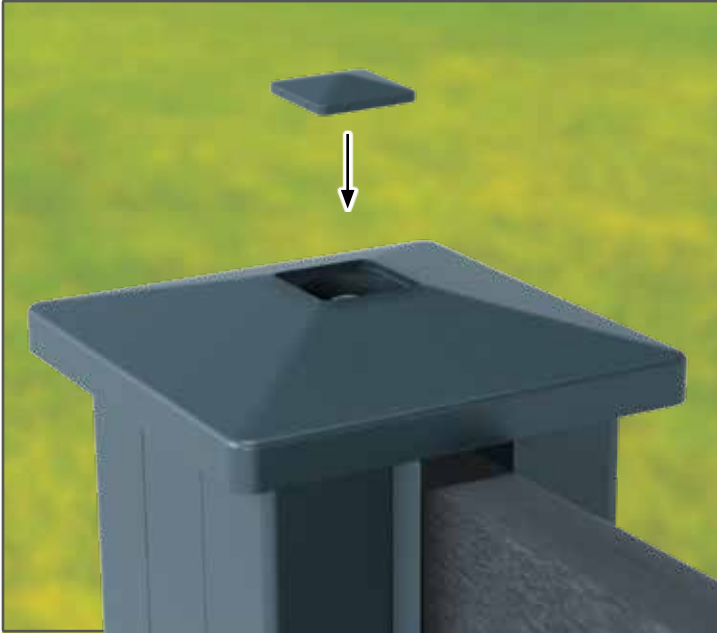


4.4 Pyramidenkappe einsetzen


Pyramidenkappe oben in die Kappe einsetzen.

Kappe ggf. mit einem Gummihammer für einen festen Sitz etwas nachschlagen.


Gesamtansicht EINBETONIEREN

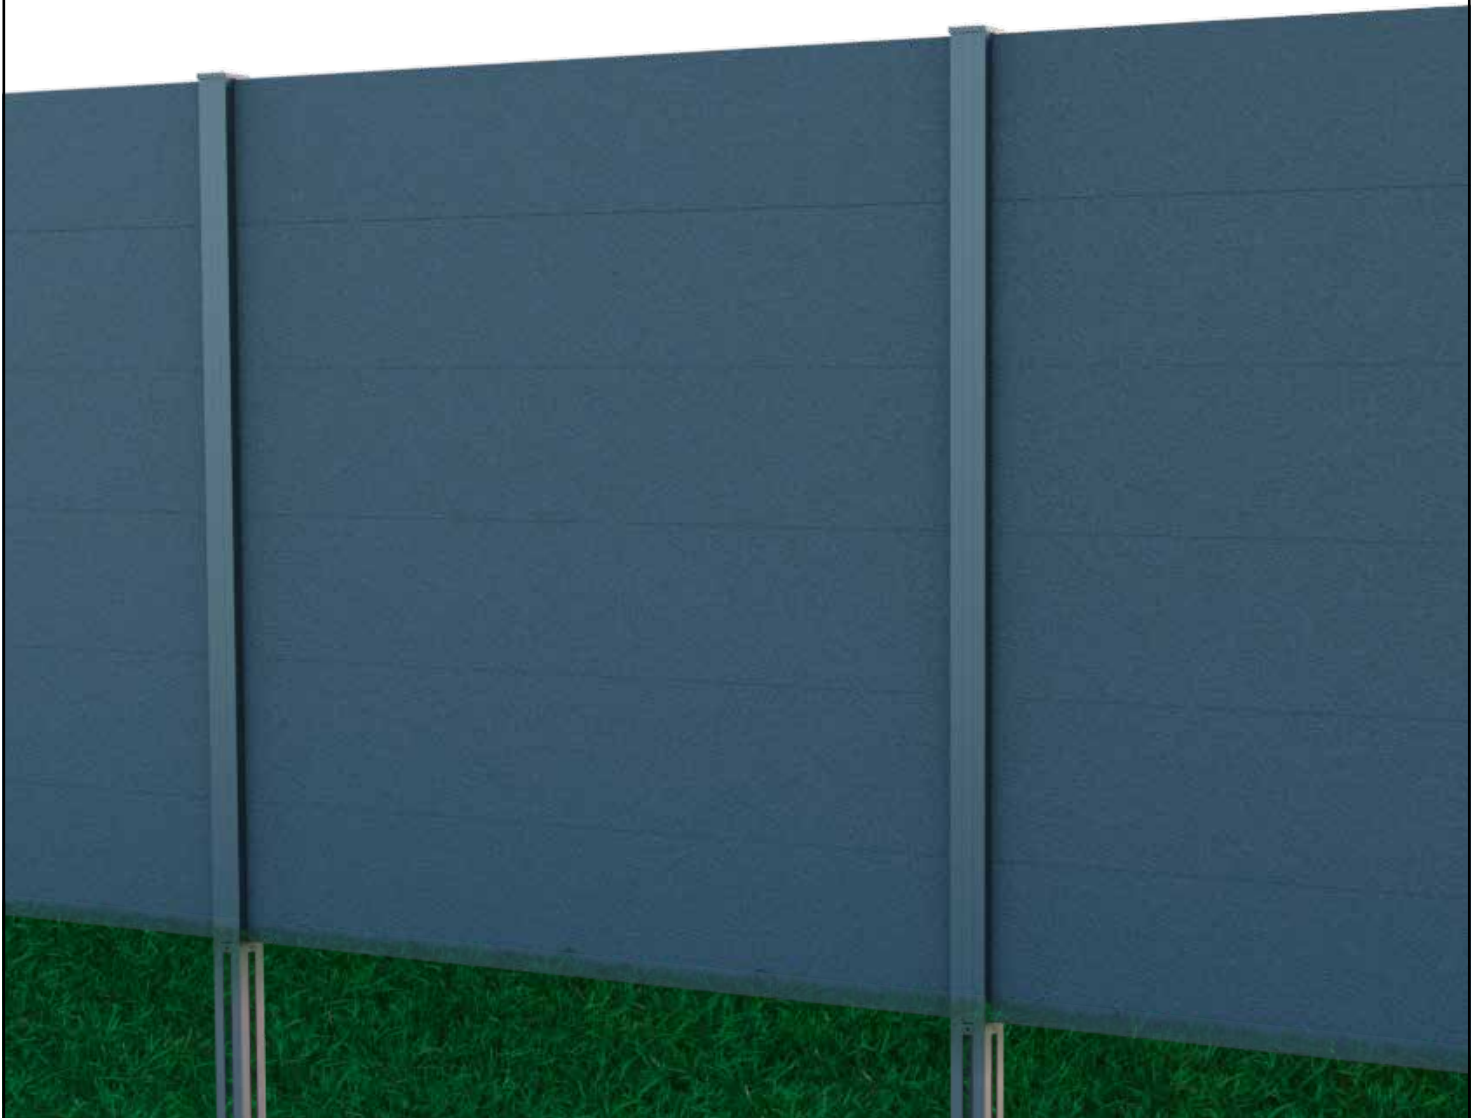

Höhen-/Längen-Übersicht AUFDÜBELN (EINBETONIEREN siehe Seite 3)

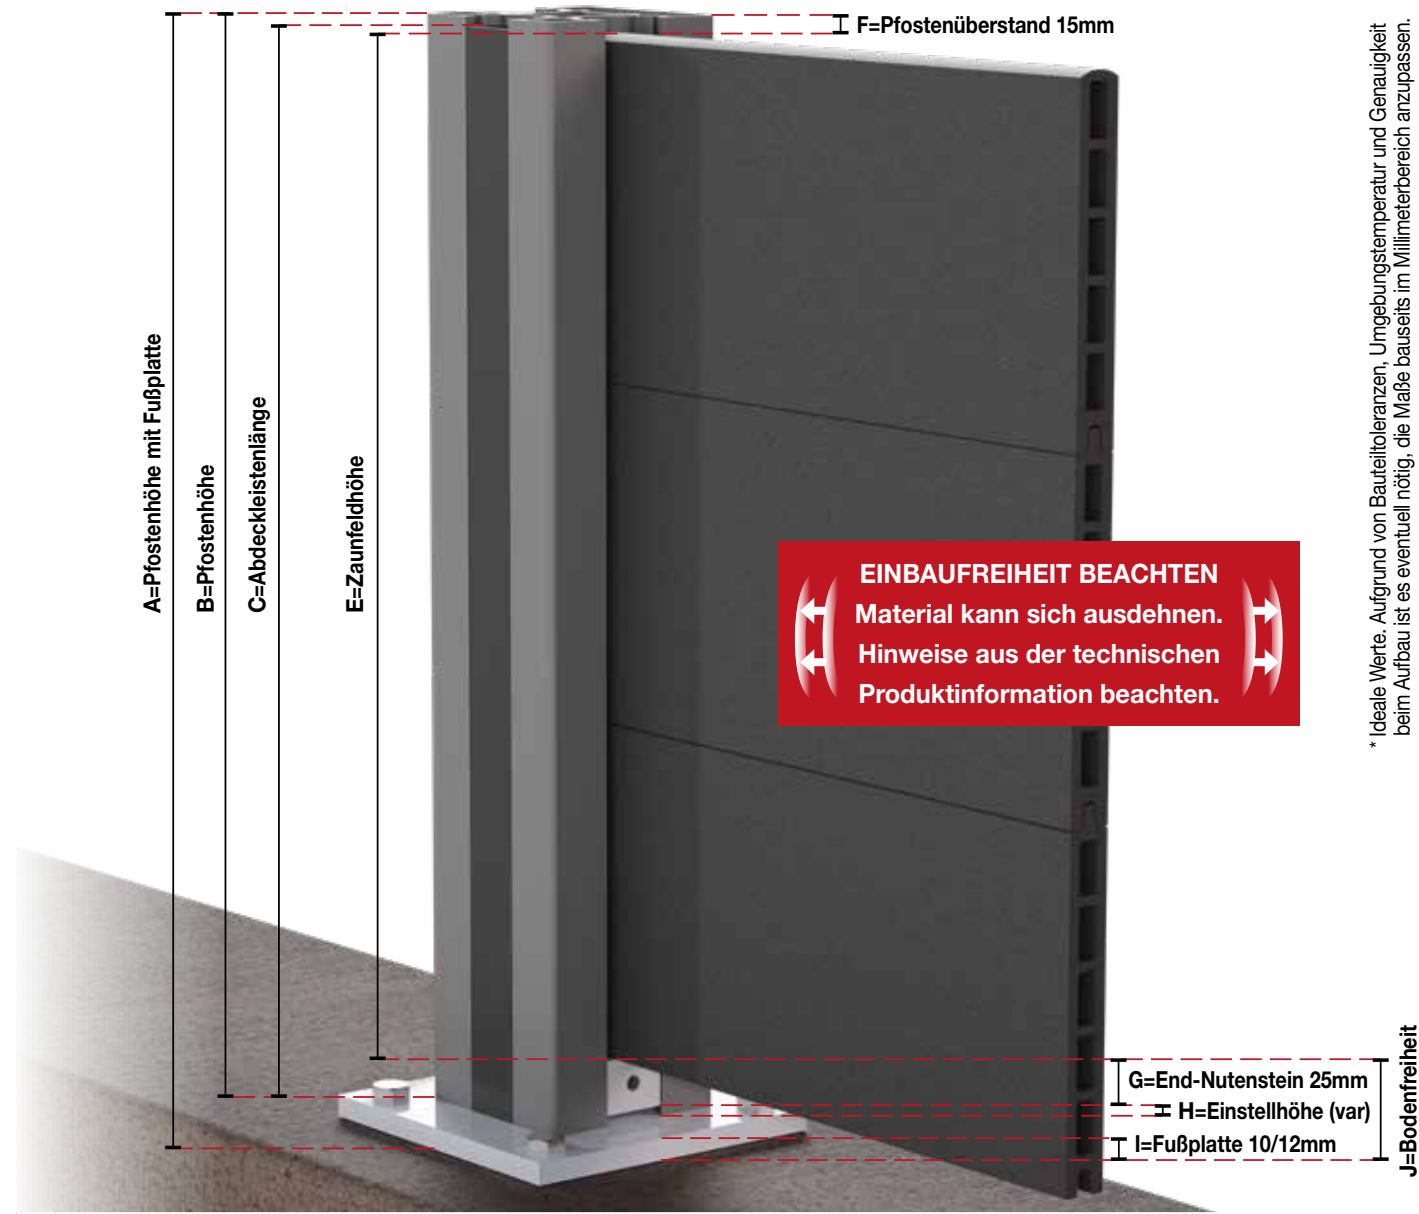


comp 150/300 *	Nennhöhe	[A] Pfostenhöhe mit Fußplatte	[B] + [C] Pfostenhöhe = Abdeckleistenlänge	[D] Profiladapterlänge	[E] Zaunfeld- höhe	[J] Bodenfreiheit (mindestens)
	1800	1850	1840	1805	1800	35
	1500	1550	1540	1505	1500	35
	900	952	940	905	900	37

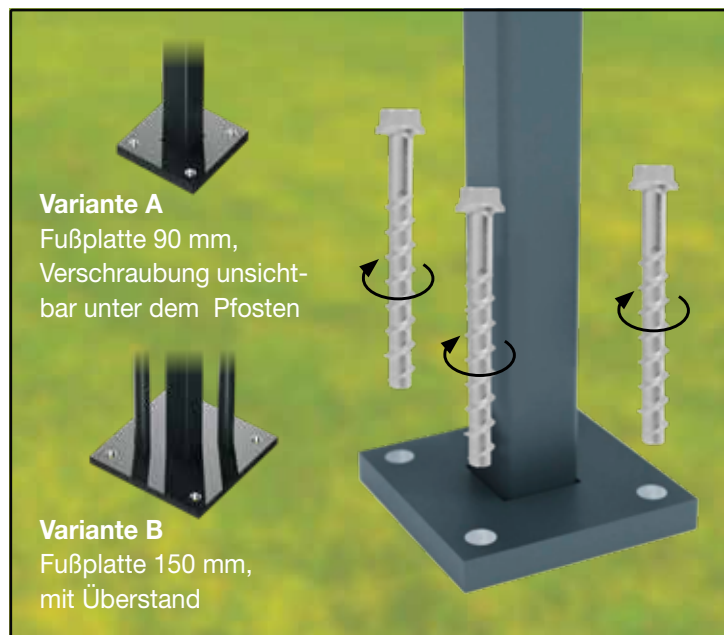


5.1 Fußplatte aufdübeln

Das Aufdübeln erfolgt in der Regel auf Betonfundament.

HINWEIS: Verschraubungen sind separat zu bestellen.
Max. Maß für Schraubenkopf Ø18,5 mm **Variante A.**

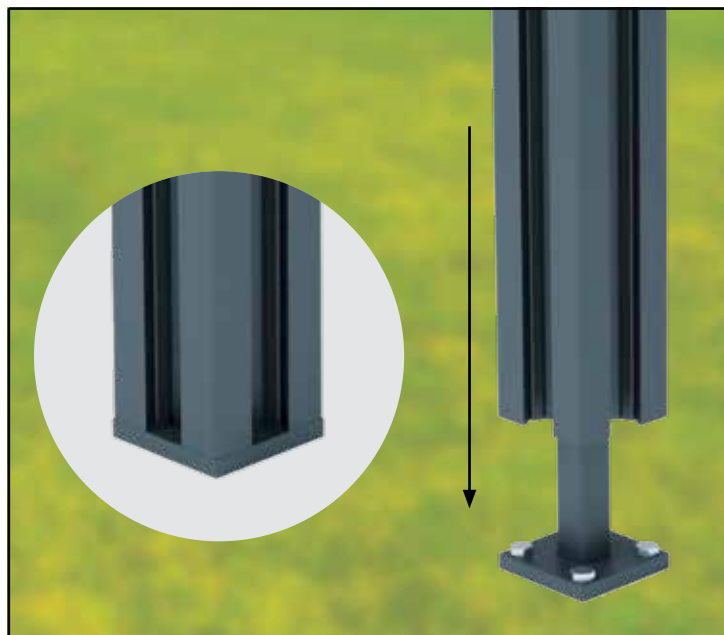


5.2 Pfosten auf die Fußplatte aufstecken

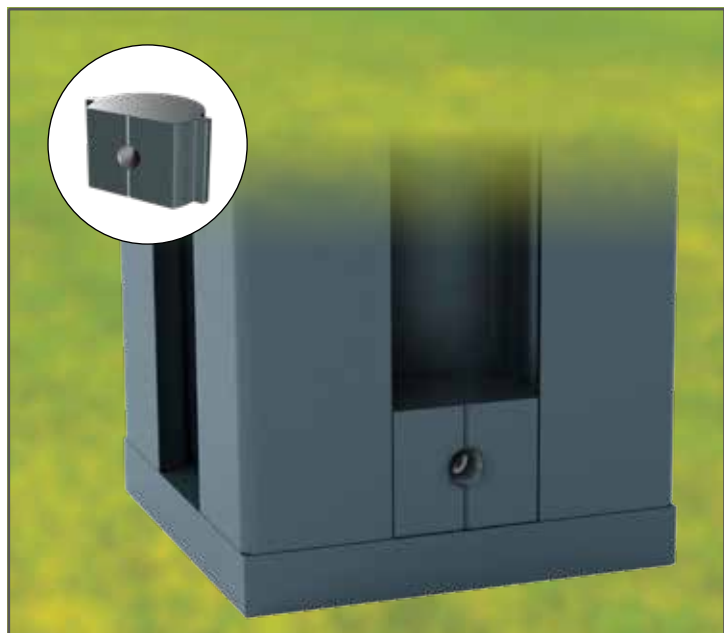

5.3 End-Nutensteine setzen

Alle End-Nutensteine mit Madenschraube vormontieren, sodass die Madenschraube bündig mit der Rundung abschließt. Der Antrieb der Schraube zeigt dabei zur geraden Fläche des End-Nutensteins. End-Nutensteine in jeder Nut, wo der Zaun verläuft, bis ganz unten einführen und lose unten liegenlassen.

In die weiteren Öffnungen muss kein End-Nutenstein eingesetzt werden.

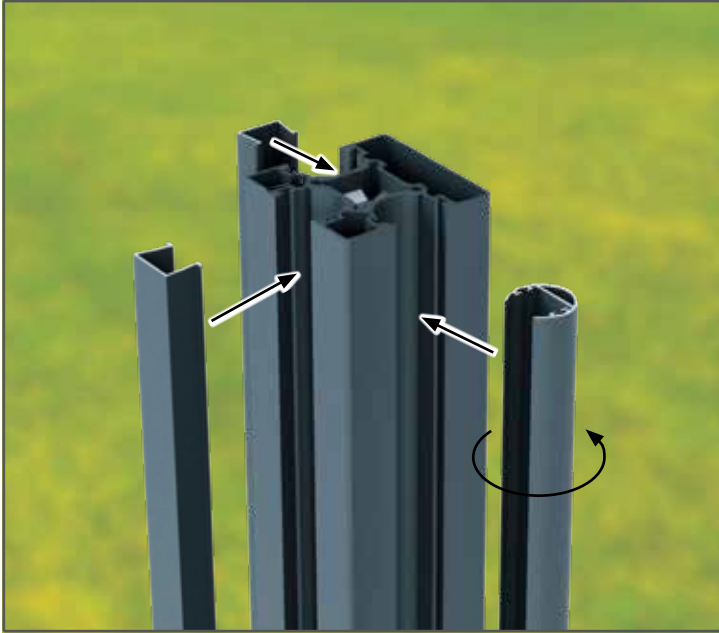

5.4 Profiladapter und Abdeckleiste setzen

Profiladapter und Abdeckleiste ggf. laut Höhen-/Längen-Übersicht AUFDÜBELN (Seite 9) einkürzen.

Den Profiladapter dort einsetzen, wo der Zaun verläuft. Bei allen anderen offenen Nuten im Pfosten die Abdeckleiste einsetzen.

Ab hier weiter mit Schritt 2.1!

Gesamtansicht AUFDÜBELN

